


Lenco

STEREO FM RADIO MET CD PLAYER

SCR-94

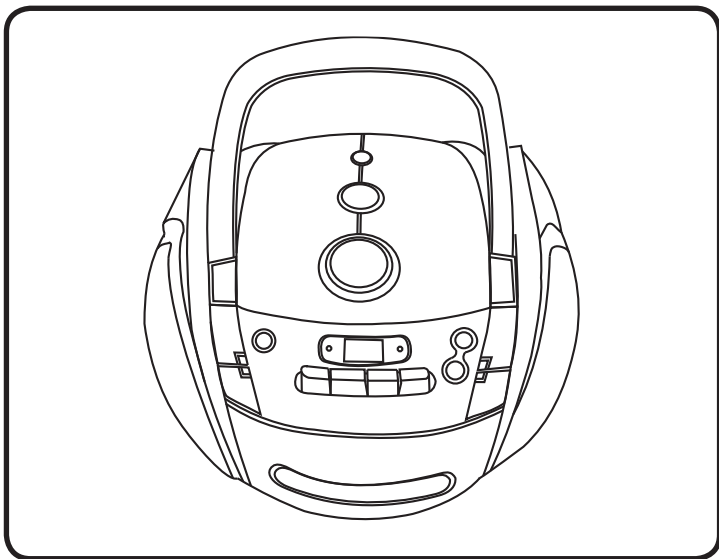

GEbruikSAANWIJZING

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu





WAARSCHUWING

CLASS 1 LASER PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



Dit produkt bevat een laag-vermogen laser-inrichting.

**WAARSCHUWING: RAAK DE LENS NIET AAN
GOOI DE BATTERIJEN NOOIT IN OPEN VUUR!**

VOORZORGSMAATREGELEN

Volg de aangegeven adviezen hieronder op voor een veilig gebruik:

PLAATSING

- Gebruik het apparaat niet in extreem warme, koude, stoffige of vochtige omstandigheden.
- Plaats het apparaat op een gelijke en stabiele ondergrond.
- Belemmer de luchtcirculatie niet door het in een slecht geventileerde ruimte te plaatsen, door het te bedekken met een doek of door het op tapijt te plaatsen.

VEILIGHEID

- Houdt bij het aan- en afsluiten van de stekker altijd de stekker vast en niet de kabel. Trekken aan de kabel kan schade veroorzaken wat leidt tot mogelijk gevaarlijke situaties.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

OVER NETSPANNING

- Controleer voor gebruik of de aangegeven voltage van het product overeenkomt met de voltage van het lichtnet.

CONDENS

- Indien de eenheid in een warme, vochtige ruimte wordt geplaatst, kunnen waterdruppels of condens aan de binnenkant van de CD speler ontstaan
- Wanneer er condens in het apparaat is gevormd, kan dit normaal gebruik verhinderen.
- Laat het product 1 tot 2 uur staan voordat u het aan doet, of warm de ruimte geleidelijk op en droog het apparaat goed af voor gebruik.
- Zorg voor tenminste 5cm ruimte rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Zorg dat de ventilatie niet wordt geblokkeerd, door bijvoorbeeld kranten, doeken, tapijten enz.
- Plaats geen open vlammen zoals kaarsen op het apparaat.
- Neem het milieu in acht, wanneer u de batterijen vervangt (lever deze in bij een inleverpunt).
- Gebruik het apparaat alleen in een gemiddeld klimaat (niet in een tropisch klimaat).
- Stel het apparaat niet bloot aan nattigheid of waterdruppels.
- Plaats geen waterhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Haal bij problemen de stekker uit het stopcontact en laat een erkende reparateur het apparaat inspecteren.



Het driehoekige symbool met bliksemschicht wijst de gebruiker erop dat binnenin dit toestel een "gevaarlijke spanning" aanwezig is.

OPGELET

**RISICO OP EEN GEVAARLIJKE
SCHOK NIET OPENEN**

OPGELET: Om het risico op een elektrische schok te vermijden, het deksel niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen delen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Doe een beroep op een erkende en bevoegde technische dienst




Het driehoekige symbool met uitroepeteken wijst de gebruiker erop dat er belangrijke instructies zijn in de handleiding bij dit toestel..

In het geval dat het apparaat niet werkt door een elektrische ontlading, herstel het apparaat door de stekker uit het stopcontact te halen.

HET MARKERINGSPLAATJE BEVINDT ZICH OP DE ONDERKANT VAN DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT.



BEDIENINGSELEMENTEN

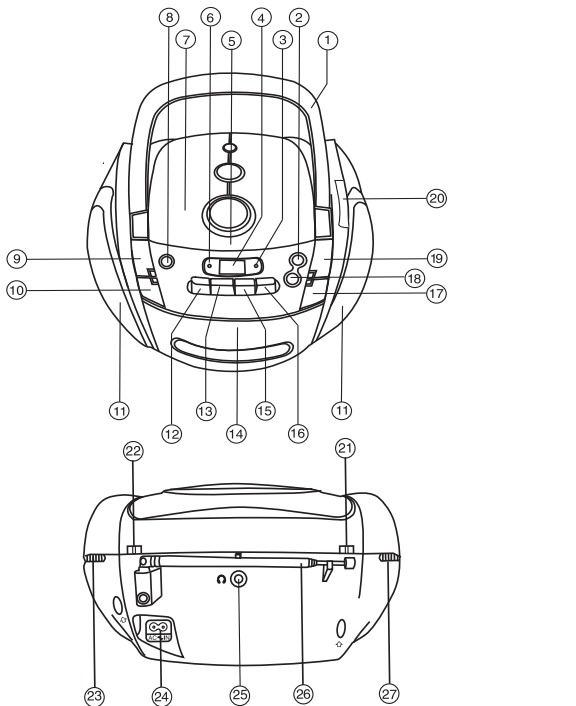

STROOMVOORZIENING

BIJ GEBRUIK VAN NETSTROOM

Controleer voor gebruik of het voltage van uw apparaat overeenkomt met uw lokale voltage.

BIJ GEBRUIK VAN BATTERIJEN


Haal het AC netsnoer uit de AC ingang van het apparaat. Batterijstroom wordt automatisch gestopt wanneer het netsnoer verbonden is.




To AC socket

To AC outlet

Wanneer het volume afneemt of het geluid stoort, vervang alle batterijen door nieuwe batterijen.

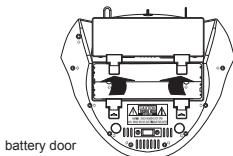

battery door

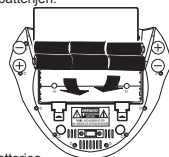

Insert 6 UM-2 (size C) batteries.


HET GELUIDSNIVEAU AANPASSEN

HET VOLUME AANPASSEN

BIJ PRIVÉ LUISTEREN

Steek een hoofdtelefoon (3.5mm stereo mini-stekker) in de HOOFDTELEFOON stekkeringang.

Wanneer er een hoofdtelefoon is ingestoken, worden de luidsprekers automatisch uitgezet.

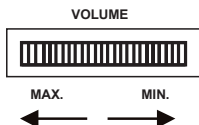


LUISTEREN NAAR DE RADIO


1. Zet op RADIO




3. Stem af op een station.



2. Selecteer een MODUS



4. Pas het geluidsniveau aan

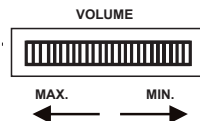

VOOR BETERE ONTVANGST

FM



OPMERKING: De FM stereo LED indicator brandt wanneer een FM stereo uitzending wordt ontvangen en de MODUS schakelaar op "FM ST." staat.


NA LUISTEREN

Zet de FUNCTIE schakelaar op OFF / TAPE.

COMPACT DISC AFSPLEN

1. Zet op CD

FUNCTION
CD



3. Plaats een disk met het label omhoog.

4. Sluit de cd klep.

De disk zal roteren en het totaal aantal nummers op de disk zal getoond worden op het display.



2. Open de cd klep door in het Gebied om cd klep te openen/sluiten te drukken.



5. Druk op de Afspelen / Pauzeer knop . Nummer "01" zal getoond worden.



LCD display

OM HET AFSPLEN TE ONDERBREKEN

Druk op de Afspelen/Pauzeer knop.

Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.



LCD display

OM HET AFSPLEN TE STOPPEN

Druk op de STOP knop en het display toont het totaal aantal nummers op de disk.



OM NAAR HET BEGIN VAN EEN NUMMER TE GAAN

- Druk op een van de knoppen, volgens de door u gewenste richting.
- Het afspelen gaat verder vanaf het geselecteerde nummer.
- Wanneer de knop eenmaal tijdens afspelen wordt ingedrukt, zal het vorige nummer opnieuw worden afgespeeld.
- Wanneer de knop eenmaal tijdens afspelen wordt ingedrukt, zal het volgende nummer worden afgespeeld.

ZOEKEN NAAR EEN PASSAGE BINNEN EEN NUMMER

- Houd de of knop ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop los wanneer u de gewenste passage herkent. Hierna zal het normaal afspelen van de cd hervatten vanaf dit punt.



HERHAALD AFSPLEN

Deze functie laat het toe een enkel nummer of alle nummers op een disk herhaald af te spelen.

OM HETZELFDE NUMMER TE HERHALEN

Druk eenmaal op de HERHAAL knop tijdens het afspelen, De Herhaalindicator zal oplichten en blijven knipperen.



OM DE HELE CD TE HERHALEN

Druk tweemaal op de HERHAAL knop tot de herhaalindicator aan zal gaan.



OM DE HERHAALD AFSPLEEFUNCTIE TE ANNULEREN

Druk weer op de HERHAAL knop tot de herhaalindicator uit gaat.



Opmerking over CD-R/RW disks

- Vanwege het niet gestandaardiseerde formaat van CD-R/RW, kan afspreekwaliteit en prestatie niet gegarandeerd worden.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de afspreekbaarheid van CD-R/RW ten gevolge van opname omstandigheden, zoals PC prestaties, cd schrijfsoftware, media eigenschappen, etc.
- Doe geen zegel of label op beide zijdes van de CD-R/RW disk. Dit kan slecht functioneren veroorzaken.
- Er wordt aangeraden om alleen audiobestanden op CD-R/RW disks te zetten, zodat deze makkelijker leesbaar zijn.

MIX / WILLEKEURIG AFSPLEN

Druk op de mix knop, het display geeft "mix" aan en start automatisch met willekeurig afspelen. Tijdens het afspelen kunt u op skip drukken om het volgende willekeurige liedje af te spelen.



AFSPLEN VAN PROGRAMMA

NUMMERS IN EEN PROGRAMMA

Het programmeren van nummers op een disk is mogelijk wanneer het afspelen is gestopt. Er kunnen tot 20 nummers worden opgeslagen in het geheugen in elke volgorde.

1. In stopmodus, druk op de PROG knop, de 0 en de PROGRAMMA indicator zullen knipperen op het display.
2. Druk op de CD VOORUIT knop om het eerst gewenste nummer dat geprogrammeerd moet worden te selecteren.
3. Druk op de PROG knop om dit nummer toe te voegen. Het display verandert en zal 0 tonen en knipperen.
4. Herhaal de stappen 2 & 3 om andere gewenste nummers op te slaan, tot alle nummers geprogrammeerd zijn.
5. Druk op de AFSPEEL/PAUZEER knop om het afspelen van het eerst geprogrammeerde nummer te starten.
6. Druk op de STOP knop om te stoppen met het afspelen van het programma.

Opmerking: De programmafunctie kan alleen gebruikt worden in stopmodus.

Om het geheugen te wissen(Het programma)

Om het programma te verwijderen heeft u 2 mogelijkheden:

1. Druk op de STOP knop wanneer de disk gestopt is
2. Open het cd compartimentdeksel, het programma zal verwijderd worden.




LCD display



" PROGRAM"

CASSETTE AFSPLEN


1. Schuif de functie schakelaar naar de OFF / TAPE positie.



2. Plaats de cassette.



3. Druk op de ► AFSPEEL knop.



OM AFSPLEN TE STOPPEN

Druk op de STOP knop.

OM VOORUIT TE SPOELEN

Druk op de VOORUIT SPOELEN knop. Druk op de STOP knop op de gewenste positie om te stoppen met vooruit spoelen.

ONDERHOUD

CD SCHOONMAKEN

Als tracks op de cd overslaan of niet gespeeld kunnen worden, moet de disc mogelijk worden schoongemaakt. Vóór het spelen, veegt u de schijf vanuit het midden naar buiten met een zachte doek. Na het spelen, sla de disc op in zijn hoesje.



LENS SCHOONMAKEN

Als de CD lens stoffig is, maak deze schoon met een zacht borsteltje. Blaas enkele malen op de lens en verwijder stof met de borstel. Vingerafdrukken kunnen worden verwijderd met een alcohol bevochtigde wattenstaafje.



TOESTEL SCHOONMAKEN

Gebruik geen vluchtige chemische middelen op dit toestel. Maak schoon door voorzichtig af te nemen met een zachte doek.

BELANGRIJKE OPMERKING

Als er een abnormale melding op het display komt of er een operationeel probleem optreedt, haal dan het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de batterijen. Wacht tenminste 5 seconden en sluit het netsnoer weer aan of installeer opnieuw de batterijen.

WAARSCHUWING

Mocht de CD klep worden geopend voordat het lezen van de CD voltooid is, kan een vastklik geluid hoorbaar zijn. Dit wordt opgelost door de klep opnieuw te sluiten.



SPECIFICATIES

CASSETTE SECTIE

Track formaat:	2 track stereo
Tape snelheid:	4.75 cm / sec.
F.F. tijd:	170 sec. (F-60 tapes)
Frequentierespons:	125 Hz- 8000Hz (Normale tape)

CD SECTIE

Kanalen:	2 kanalen
S / N ratio:	60 dB
Wow & Flutter (tempofluctuatie tijdens afspelen):	Niet waarneembaar
Sampling frequentie:	44.1kHz 8 x over sampling
Quantisatie:	1 bit DA converter
Pick up lichtbron:	Semi-conductor laser
Pick up golflengte:	790 nm

RADIO SECTION

Afstembereik:	FM 87.5 - 108 MHz
Antennes:	FM telescopische antenne

ALGEMEEN

Vermogen:	1.2 W + 1.2 W (RMS)
Stroomverbruik:	14 W
Luidspreker:	3" 8 OHM
Hoofdtelefoon stekkeringang:	3.5MM
Stroombron:	AC: 230V / 50Hz DC: 9V 1.5 x 6 UM2 / R14 / Maat "C"
Dimensions:	260 (L) x 255 (D) x 140 (H) mm
Weight	1.6 KGS

Door continu product verbetering kunnen de specificaties zonder nadere mededeling worden gewijzigd.

Betreft de plaatsing van het toestel:

Het hedendaagse meubilair is voorzien van een brede verscheidenheid aan laklagen en synthetische coatings die behandeld worden met een ruime waaier van reinigingsprodukten. Daarom kan het niet volledig uitgesloten worden dat bepaalde van deze produkten stoffen bevatten die een ongunstige invloed hebben op de rubbervoeten van het toestel waardoor deze verweken. De rubbervoeten van het apparaat kunnen verkleuring van oppervalk van het meubilair veroorzaken. Plaats het toestel indien nodig op een antislip oppervla



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

NL 6

